


かんたん操作ガイド

ステレオデジタルボイスレコーダー

品番 **ICR-PS185RM**
ICR-PS182RM

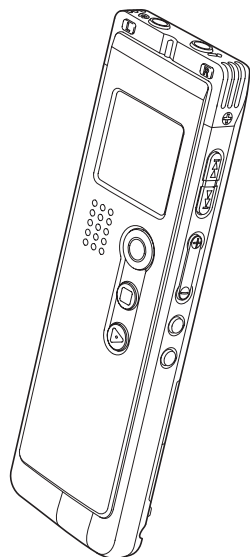


SANYO

1AJ6P1P0029--

各部のなまえ


本体

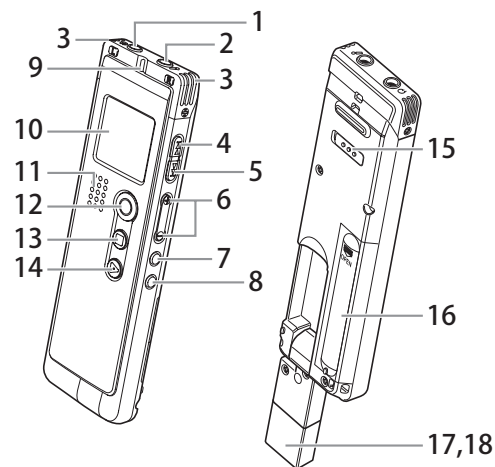

- 1 ステレオヘッドホン端子
- 2 ステレオマイク端子
- 3 内蔵マイク
- 4 ▶▶ ボタン
- 5 ◀◀ ボタン
- 6 音量ボタン(+、-)
- 7 消去ボタン
- 8 フォルダ/リピート/インデックスボタン
- 9 録音LEDランプ
- 10 液晶パネル
- 11 スピーカー
- 12 録音ボタン
- 13 停止/メニューボタン
- 14 再生ボタン
- 15 電源/ホールドスイッチ
- 16 電池ぶた
- 17 USB端子保護カバー
- 18 USB端子

各部のなまえ

液晶パネル

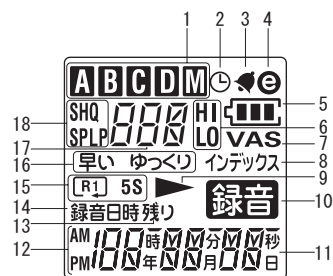


- 1 フォルダ名表示 (A, B, C, D, M)
- 2 タイマー表示
- 3 アラーム表示
- 4 充電電池(エネルギー)表示 (EnE)
- 5 電池残量表示
- 6 マイク感度表示 (Hi, Lo)
- 7 音声起動録音 (VAS)
- 8 インデックス表示
- 9 再生表示 (▶)
- 10 録音表示 (録音)
- 11 設定/再生時間表示など
- 12 AM/PM表示
- 13 残り時間表示 (残り)
- 14 録音日時
- 15 リピート/5秒前リピート再生表示
- 16 再生スピード表示 (早い、ゆっくり)
- 17 設定/ファイルNo.表示など
(PCMモードはPと表示されます)
- 18 録音モード表示 (SHQ, HQ, SP, LP) ※1

※1: PCMモードは表示されません。

電池の入れかた

1. 電池ぶたを開けます。
2. アルカリ乾電池(付属) を入れます。
3. 電池ぶたを閉めます。

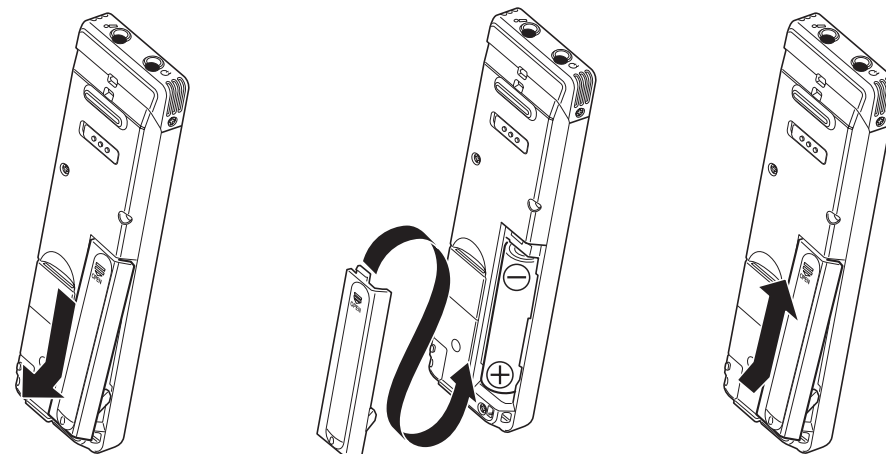


エネルギー(充電電池)を使う場合は、本機の電池切替設定で、「EnE」を選んでからご使用ください。
電池切替設定方法は、取扱説明書(本体操作編)をご覧ください。

電源を入／切にする

電源を入れる

[電源]スイッチを「入」側にします。

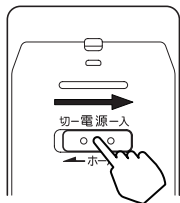

電源を切る

停止中、[電源]スイッチを「切」側にします。


- 電源が入った状態で約15分間放置すると自動的に電源が切れます(オートパワーオフを「ON」に設定時)。
- オートパワーオフ機能により自動的に電源が切れた場合は、[電源]スイッチを一度「切」側に戻してから、再度「入」側にしてください。(工場出荷時はオートパワーオフ機能は「On」に設定されています。)

誤動作を防止する(ホールド)

- 再生や録音中、[ホールド]スイッチを「ホールド」側にすると"ホールド設定"が表示され、各ボタンが機能しなくなります。
- スイッチを戻すと"ホールド解除"と表示し解除されます。


再生する

[再生]ボタンを押します。

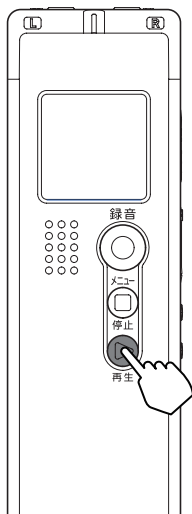


音量を調節する

[音量+/-]ボタンを押します。

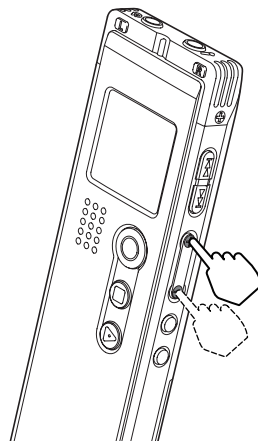

再生を停止する

[停止/メニュー]を押します。

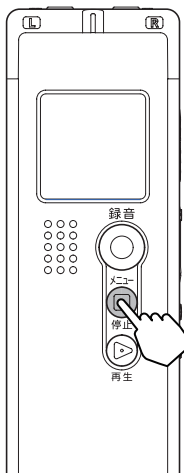


録音する

[録音]ボタンを押します。

液晶パネルに録音中表示 **録音** が点灯して、録音を開始します。

- 録音LEDが点灯します。

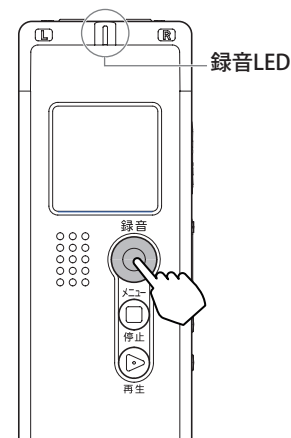


録音を一時停止する

録音中に[録音]ボタンを押します。

もう一度、[録音]ボタンを押すと、録音を再開します。

録音を停止する

[停止/メニュー]ボタンを押します。

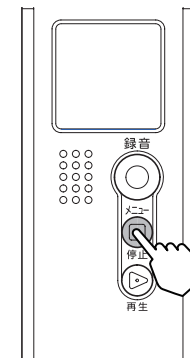


消去する

一度消去したファイルは元に戻すことができません。

ファイルを消去する

1. [フォルダ]ボタンを押して消去するファイルのあるフォルダを選びます。
2. 停止中、[消去]ボタンを押します。
3. [再生]ボタンを押します。
4. [I<<<] [I>>>] ボタンを使って消去するファイルを選び、[再生]ボタンを押します。
5. [I<<<] [I>>>] ボタンを使って「y」を選び、[再生]ボタンを押します。

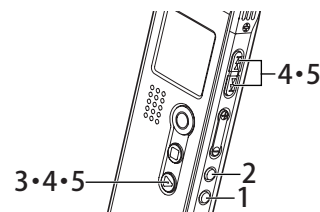

フォルダ内の全ファイルを消去する

1. 停止中、[消去]を押します。
2. [I<<<] [I>>>] ボタンを使って「FOL」を選び、[再生]ボタンを押します。
3. [I<<<] [I>>>] を使って全件消去したいフォルダを選び、[再生]ボタンを押します。
4. [I<<<] [I>>>] ボタンを使って「y」を選び、[再生]ボタンを押します。

